

Herzlichen Dank für Ihren Kauf der Gunsha WCT/WC Sattelstütze. Diese leicht gekröpfte Stütze bietet festen Halt für Ihren Sattel und ist stufenlos einstellbar. Damit Sie das Produkt optimal nutzen können, beachten Sie bitte die folgenden wichtigen Punkte:

1. Durchmesser überprüfen:

Die Stütze ist in den Durchmessern 31,6 mm oder 27,2 mm erhältlich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Rahmen für diesen Durchmesser ausgelegt ist.

2. Reinigung und Vorbereitung:

Entgraten Sie Ihr Sitzrohr und entfernen Sie Lackrückstände.

Achten Sie darauf, dass weder an der Stütze noch im Sitzrohr Schmiermittlrückstände (Fett & Öl usw.) vorhanden sind. Reinigen Sie Stütze und Sitzrohr gründlich, beispielsweise mit Reinigungsbenzin. Verwenden Sie bei Bedarf Carbonpaste während der Montage.

3. Grobmontage Sattel:

Montieren Sie die Stütze zunächst am Sattel, bevor Sie sie am Rahmen befestigen.

Klemmen Sie den Sattel vorläufig fest. Achten Sie darauf, dass das Sattelgestell sauber in den Klemmkerben aufliegt. Ziehen Sie die Schrauben vorerst nur grob an, niemals über 6 NM.

4. Montage am Rahmen und Feinjustierung Sattel:

Die Sattelstützklemme sollte auch für Carbonstützen geeignet sein.

Lockern Sie den Sattel minimal, um ihn feinjustieren zu können. Verschieben Sie den Sattel nach vorne oder hinten. Nach grober Einstellung ziehen Sie den Sattel fest (beide Schrauben gleichmäßig mit 6 NM). Achten Sie darauf, dass die Schrauben senkrecht stehen und die Klemmteile optimal aufliegen.

Die Stütze mind. 7 - 9 cm in das Sitzrohr montieren. Bei enormen Versatz des Sattels 10 cm plus! Beachten Sie zudem hierzu die Angaben des Rahmenherstellers.

5. Einstellung der Neigung:

Lassen Sie eine Seite etwas locker (nach links drehen) und ziehen Sie auf der anderen Seite mit der gleichen Umdrehung an. Überprüfen Sie abschließend den Sitz der Stütze im Rahmen, die Klemmteile (senkrechte Schrauben) und das Drehmoment (4-6 NM).

6. Nach den ersten Fahrten:

Überprüfen Sie nach 10-30 km erneut die Klemmschrauben, da sie sich während der ersten Fahrten setzen können. Ziehen Sie die Schrauben gegebenenfalls nach.

7. Regelmäßige Kontrolle:

Prüfen Sie vor jeder Fahrt die Schrauben und den Halt des Sattels.

Benötigtes Material zur Montage:


4er Inbusschlüssel, Drehmomentschlüssel, Reinigungsbenzin und gegebenenfalls Carbonpaste (normalerweise nicht zwingend).

Wichtiger Hinweis zur Montage der Stütze World Cup:

Die Verzahnung der Neigung muss sauber eingerastet sein, um den Halt nicht zu beeinträchtigen. Die Befestigungsschraube M6 sollte im Rahmen des Services jährlich (bei CX-Einsatz) oder spätestens alle zwei Jahre (bei Gravel- und Offroad-Touren) gewechselt werden. Die Stützen sind nicht für MTB Enduro Einsätze vorgesehen.



Schrauben müssen sauber senkrecht mit 5-6 NM angezogen werden.

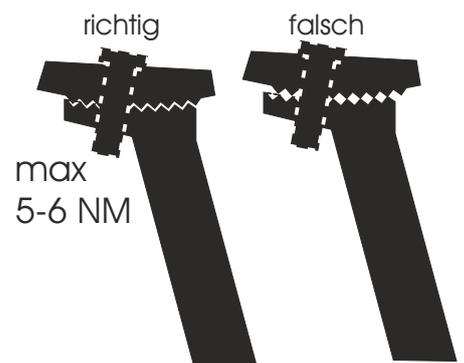

Typ World Cup

Gunsha
Bikes & Parts